



## Auf der Wechselstromsteckdose meines DEWALT-Generators ist keine Spannung.

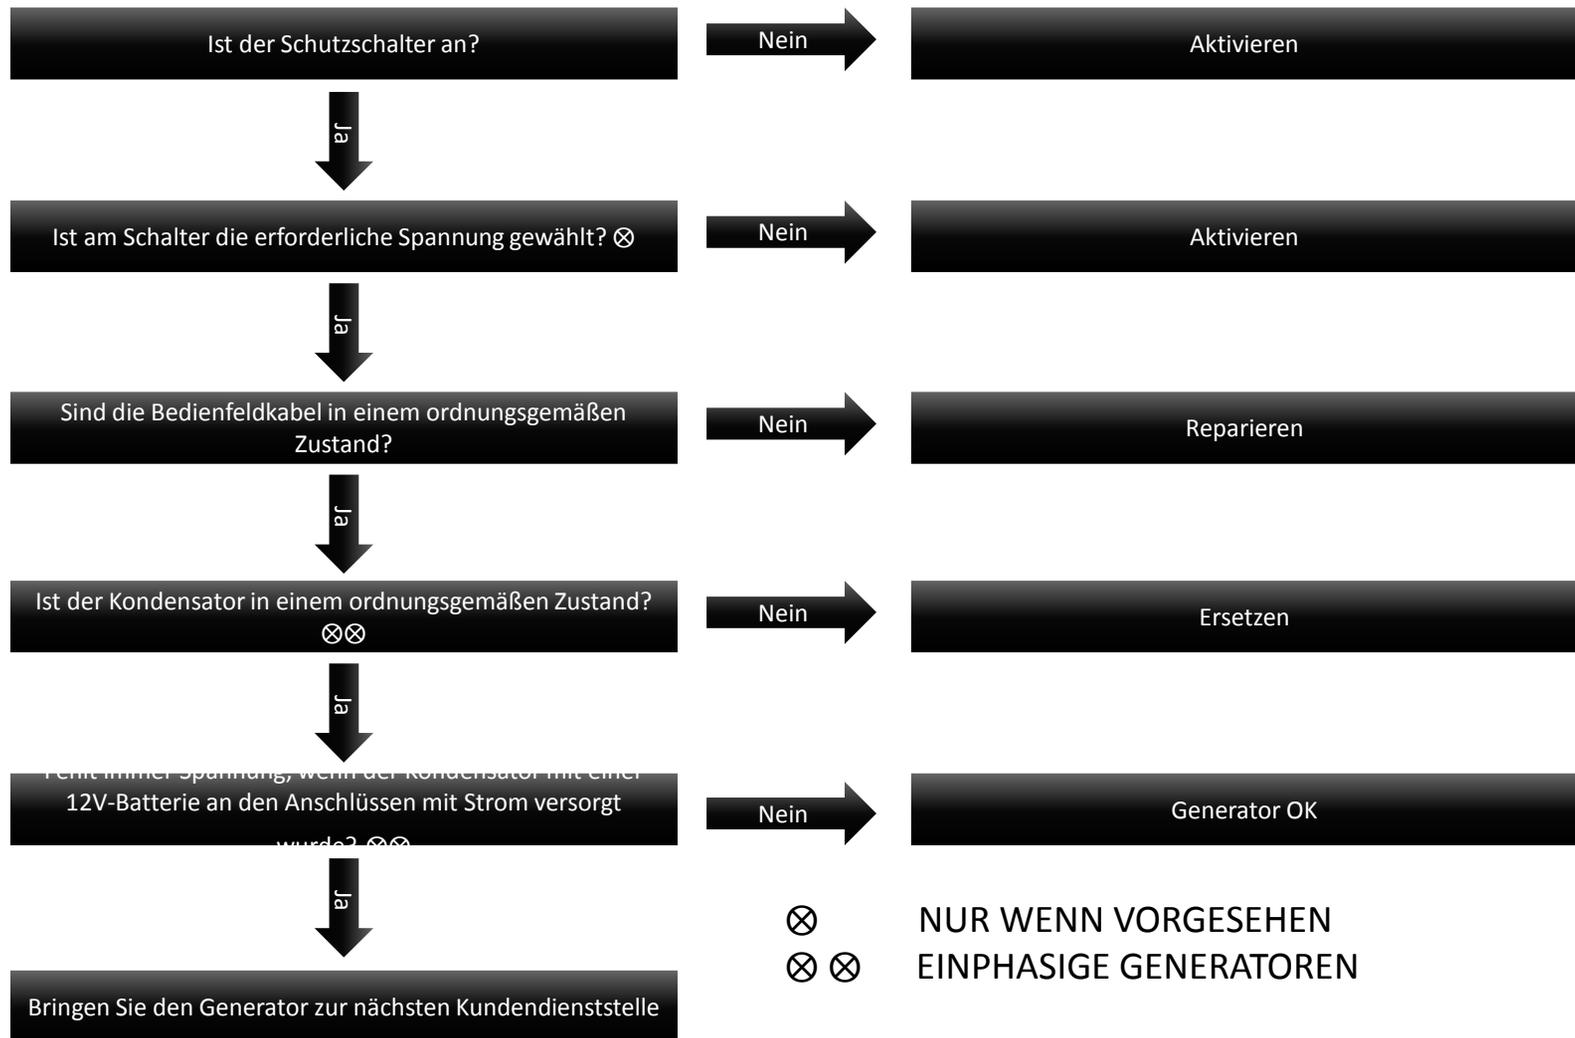

**Auf der Ladegerätsteckdose meines DEWALT-Generators ist keine Spannung.**

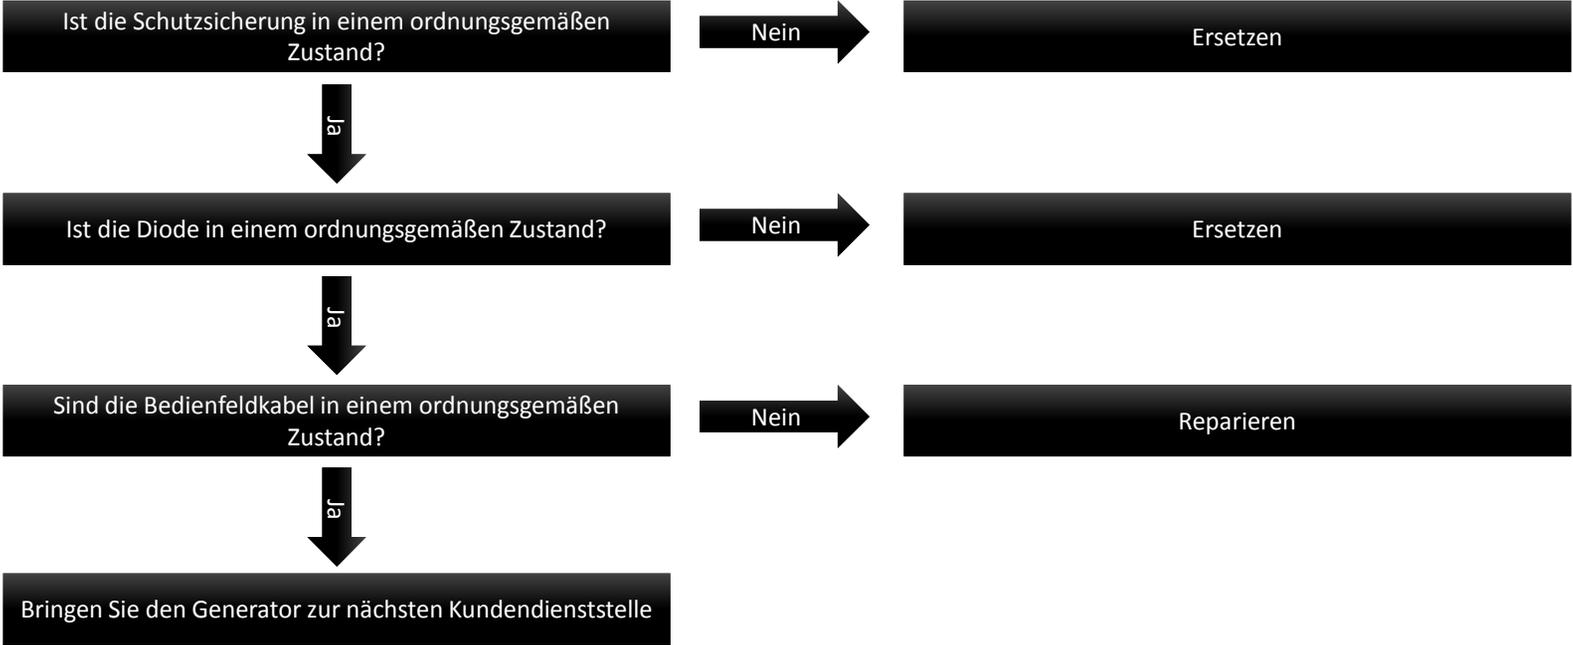

## Der Motor meines DEWALT-Generators läuft nicht an.

