


Non c'è tensione nella presa CA del mio generatore DEWALT

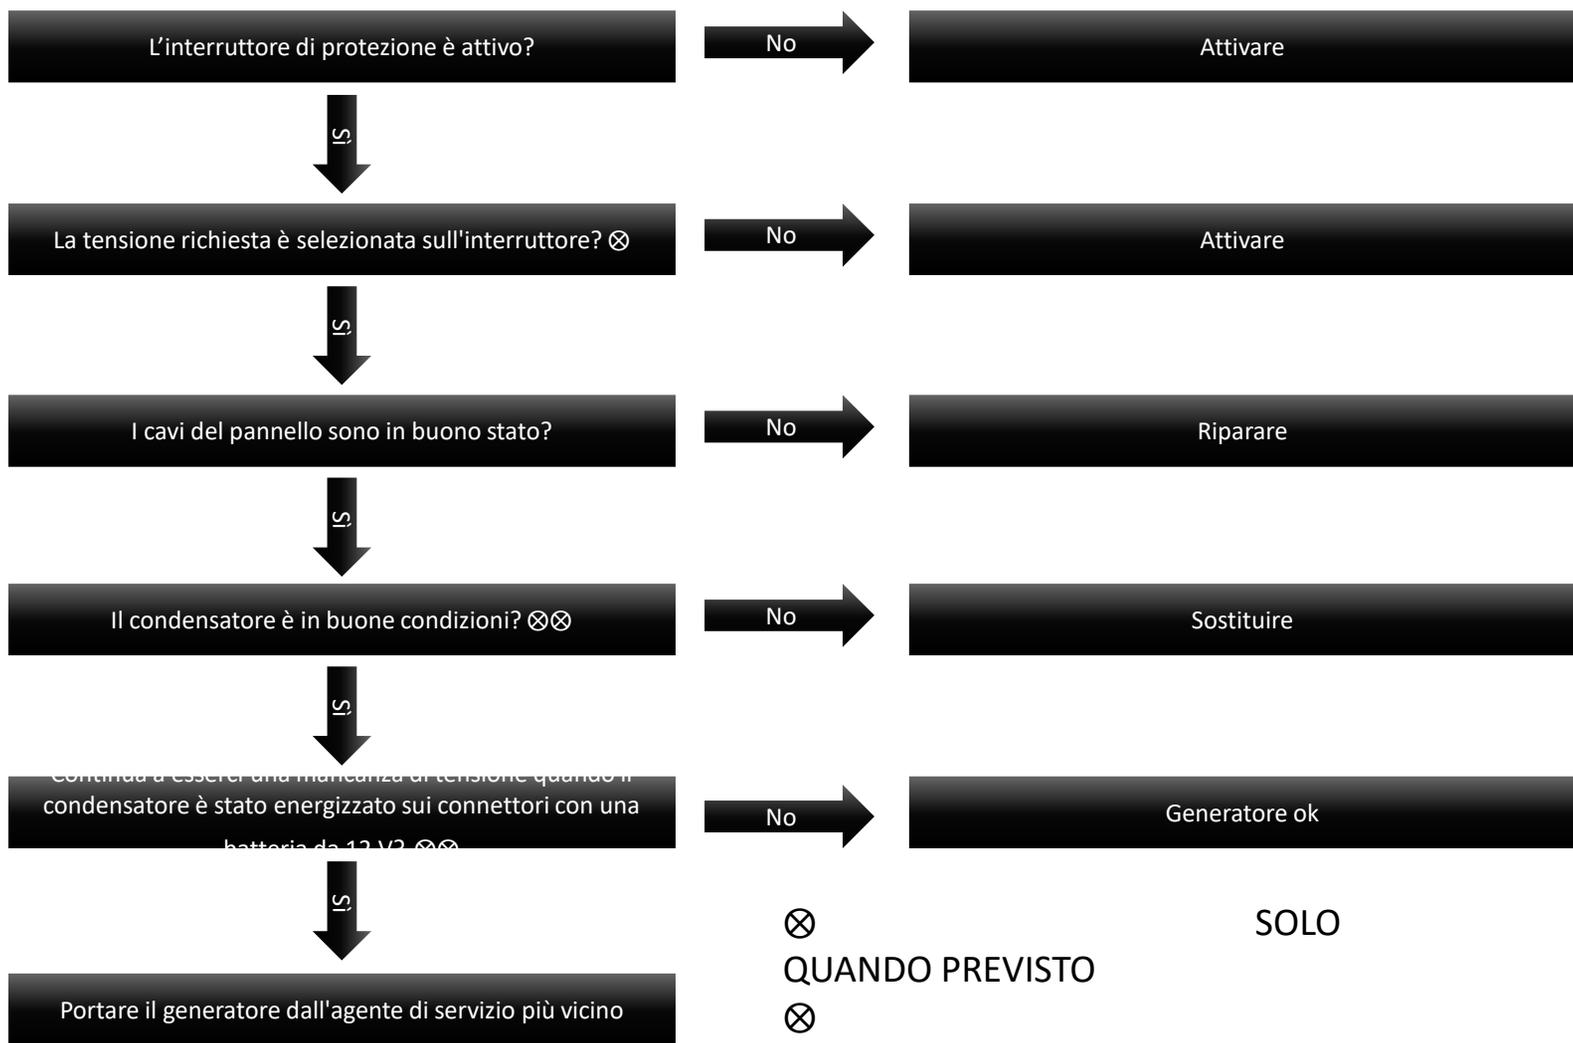

⊗ SOLO
QUANDO PREVISTO
⊗
GENERATORI MONOFASE